SONY®

無線 WAN の使いかた

取扱説明書



目次

| 安全規制に | :ついて | | 4 |
|---------|--------------------|----------------|----------|
| 無線WANi | 接続までの流れ | | 5 |
| | | Nサービスをご利用になる場だ | |
| | | 無料ワイヤレスネット接続バ | |
| | 日本通信の無線WAN! | ナービスをご利用になる場合 | 6 |
| NTTドコモの | 無線WANサ- | | なる場合 |
| 無線WAN | 幾能をお使いになる前に | _ | 7 |
| | サービスを申し込む… | | 7 |
| | FOMAカードをすでに | お持ちの場合は | 8 |
| FOMAカー | -ドを挿入する | | 9 |
| | FOMAカードを取り出 | はすときは | 11 |
| 無線WAN | 幾能を有効にする | | 12 |
| | 無線WANの通信を無効 | 効にするには | 12 |
| 開通手続き | をする(新規でFOMA: | カードを申し込んだ場合)… | 13 |
| | 電話で開通手続きをす | - るには | 13 |
| | 開通サイトで開通手続 | きをするには | 13 |
| 無線WAN | でインターネットに接絡 | 売する | 15 |
| | 料金カウンターを表示 | : する | 17 |
| | | マネージャーのお問い合わせる | |

日本通信の無線WANサービスをご利用になる場合

| 無線WAN機 | 能を有効にする | 18 |
|--------|---|----|
| | 無線WANの通信を無効にするには ···································· | 18 |
| 開通手続きる | をする | 19 |
| 無線WANで | インターネットに接続する | 20 |
| | 通信時間/有効期限をチャージするには | 21 |
| | 「bアクセス」のお問い合わせ先 | 21 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 注意事項 | | 22 |
| | 無線WAN機能のご使用にあたって | |
| | 修理時ので注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |

この取扱説明書について

この取扱説明書には、NTTドコモおよび日本通信の無線WANサービスのご利用方法について記載しています。

「日本通信の無線WANサービスをご利用になる場合」(18 \sim 21ページ)では、「b-mobile 最大6カ月無料ワイヤレスネット接続パック」のVAIOをお買い上げいただいた場合のご利用方法を説明しています。

安全規制について

電気通信事業法に基づく認定について

本製品は、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定を受けています。

認証機器名は次のとおりです。

認証機器名:

PCG-11111N、PCG-11112N、PCG-21111N、 PCG-21112N、PCG-21117N、PCG-21118N、 PCG-31111N、PCG-31112N、PCG-31113N、 PCG-31114N、PCG-3111BN、PCG-3111CN

- PCG-11111N、PCG-11112N AD10-0014005
- PCG-21111N、PCG-21112N
- PCG-21117N、PCG-21118N
- PCG-31111N、PCG-31112N、 PCG-31113N、PCG-31114N
 - AD09-0234005
- PCG-3111BN、PCG-3111CN




電波法に基づく技術基準適合証明等に ついて

本機に収納されている無線WANカードは、電波 法に基づくDS-CDMA携帯無線通信陸上移動局 およびT-HCDMA携帯無線通信陸上移動局とし て認証を受けています。

従って、本機を使用するときに無線局の免許は 必要ありません。ただし、以下の事項を行うと 法律により罰せられることがあります。

- ◆ 本機内蔵の無線WANカードやアンテナを分解/改造すること
- 本機内蔵の無線WANカードに貼られている 証明ラベルをはがすこと

無線WANカードの認証機器名は次の通りです。 認証機器名:Gobi2000



この説明書の記載内容について

この説明書には、無線WANの機能と使用方法、 および関連する内容について記載しています。 その他の安全規制について、安全のためのご 注意、機器の仕様についての説明は、付属の取 扱説明書をご覧ください。

この説明書は、本文に古紙70%以上の再生紙とVOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。


この説明書の画面やイラストについて

この説明書で使われている画面やイラストは、実際のものとは異なる場合があります。

無線WAN接続までの流れ

ご利用になる無線WANサービスやご契約のプランによって、無線WANに接続する方法が異なります。以下をご覧になり、必要な手順をご確認ください。

NTTドコモの無線WANサービスをご利用になる場合

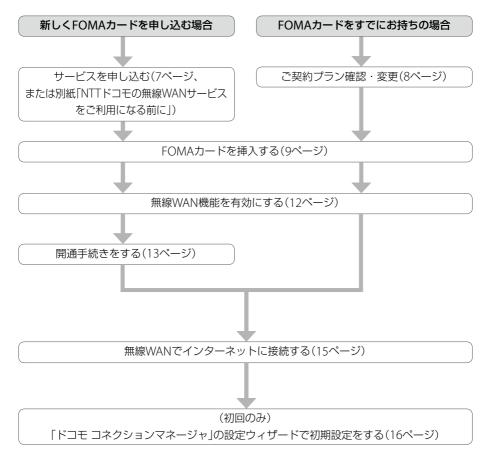


(でヒント)

P シリーズをお使いの場合、「Quick Web Access」機能を使ってNTTドコモの無線WANサービスをご利用になることもできます。

「Quick Web Access」機能で無線WANサービスをご利用になる前に、Windowsで開通手続きを済ませ、本機の無線WAN機能が有効になっていることをご確認ください。

「b-mobile 最大6カ月無料ワイヤレスネット接続パック」の VAIOで日本通信の無線WANサービスをご利用になる場合

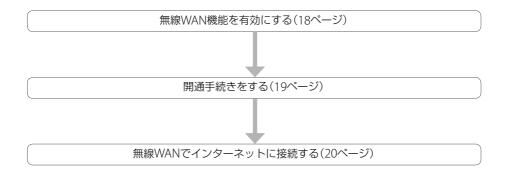

無線WAN機能をお使いに なる前に

サービスを申し込む

NTTドコモの無線WANサービスをご利用になるには、事前にサービスの申し込みが必要です。 付属の「NTTドコモの無線WANサービスをご利用になる前に」をご覧になり、以下を行ってください。

- 株式会社NTTドコモとのFOMA®回線契約
- FOMA HIGH-SPEEDに対応した(mopera U®などの)プロバイダーとの契約



サービスの申し込みを行うと、回線申し込みの際に登録したご住所にFOMAカードが送付されます。

FOMAカードに同封されている回線開通の手引きをご覧になり、開通の手続きを行ってください。

FOMAカードをすでにお持ちの場合は

お手持ちのFOMAカードをそのままご利用いただくことも可能ですが、ご利用の際、送受信データ量が大きいインターネットWebページの閲覧などを行うと、パケット通信料金が思いがけず高額となる可能性があります。

事前にご契約の料金プランやご利用方法を確認し、定額データプランなど最適な料金プランへの変更をおすすめします。

なお、定額データプランは、音声プランと同時にはご利用いただけません。 お手持ちのFOMAカードを音声プランでご利用中の場合、別途追加で回線契約することをおす すめします。

「サービスを申し込む」(7ページ)と「開通手続きをする」(13ページ)をご覧ください。

また、FOMA HIGH-SPEED をご利用になる場合は、NTTドコモ提供のmopera UなどのFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーへ別途お申し込みが必要になります。

FOMA HIGH-SPEED通信対応プロバイダーについては、 NTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)でご確認ください。

インターネットによる各種お手続き・ご契約内容の確認など

My docomo (http://www.mydocomo.com/web/top/)

総合お問合せ先 / 各種ご注文受付

ドコモ インフォメーションセンター

受付時間 午前9:00 ~午後8:00

ドコモの携帯電話からの場合 (局番なし) 151(無料) ※一般電話などからはご利用いただけません。 一般電話などからの場合 0120-800-000(無料) ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

FOMAカードを挿入する

FOMAカードの取り扱いについて詳しくは、FOMAカードに付属の取扱説明書をご覧ください。


1

本機の電源を切る。

7

FOMAカードを用意する。

送付されてきたFOMAカードは、クレジットカード程度の大きめのカードにはめ込まれています。 FOMAカード部分を押して、取り出してください。



3


本体からバッテリーを取りはずす。

4

バッテリー取り付け部にあるカードスロットに、FOMAカードを差し込む。

FOMAカードの切り欠きの位置が本機に貼付してあるシールと同じ向きになるようにして、奥までしっかり差し込んでください。

正しく挿入すると「カチッ」と音がしてスロット内の端子に接続されます。

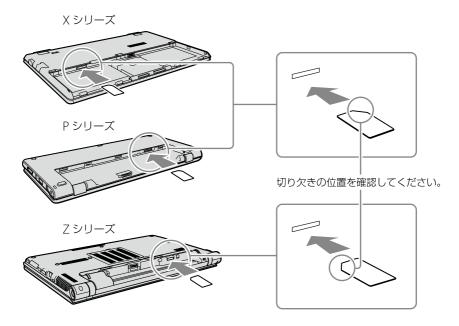

5

本体にバッテリーを取り付ける。

「ご注意」

- FOMAカードを本体に差し込むときは、必ず奥までしっかりと差し込み、「カチッ」と音がしたことを確認してください。
- FOMAカードのIC部分を触らないでください。FOMAカードを抜き差しするときは、本機をしっかりと固定してください。
- FOMAカードを折り曲げたり、圧力をかけるなどしてFOMAカードを破損しないようご注意ください。
- 本体にバッテリーを取り付けていない場合は、無線WAN機能を有効にできません。

FOMAカードを取り出すときは

1

本機の電源を切る。

7

本体からバッテリーを取りはずす。

3

FOMAカードを取り出す。

FOMAカードを奥まで押し込み、いったん手を離してから引き抜いてください。 FOMAカードが取り出せないときは、もう一度奥まで押し込み、いったん手を離してから取り出してください。

4

本体にバッテリーを取り付ける。


無線WAN機能を有効にする

本機のWIRELESSスイッチを「ON」にあわせる。

デスクトップ画面右下の通知領域にある 🖃 (VAIO Smart Networkアイコン)をクリックする。

「VAIO Smart Network I画面が表示されます。

「無線WAN」の切り替えスイッチをクリックして「On」にする。

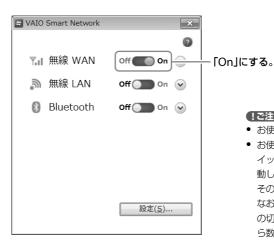

『ご注意

- お使いの機種により、表示される画面は異なります。
- お使いの機種により、「無線WAN」の切り替えス イッチを「On」にすると、「Internet Explorer」が起 動して無線WANについてのページが表示されます。 その場合は、画面に従って操作してください。 なお、無線WANについてのページは、「無線WAN」 の切り替えスイッチをはじめて「On Iにしたときか ら数回表示されます。

(でヒント)

本体のWIRELESSランプが点灯しているか確認してください。

無線WANの通信を無効にするには

「VAIO Smart Network | 画面で、「無線 WAN | の切り替えスイッチをクリックして「Off | にします。 無線WAN機能が無効になります。

ネットワークに接続中は、接続を切ってから無線WAN機能を無効にしてください。

開通手続きをする

(新規でFOMAカードを申し込んだ場合)

サービスを申し込んでFOMAカードが届いたら、開通手続きをしてください。 電話または開通サイトから手続きを行うことができます。

電話で開通手続きをするには

下記のドコモ回線申込みサイト運用センターに電話する。

本人確認を行った後、開通の手続きを承ります。

ドコモ回線申込みサイト運用センター

電話番号: フリーダイヤル 0120-092-311

受付時間: 午前10:00~午後6:00(年末年始を除きます)

開通サイトで開通手続きをするには

「VAIO Smart Network」画面で[設定]をクリックして、[無線 WAN] タブを選択する。

[回線開通]をクリックする。



[回線開通]をクリックする。

ダイヤルアップ接続画面が表示されます。



(マヒント)

ユーザー名とパスワードを入力しなくても接続することができます。

3 [ダイヤル]をクリックする。

接続ができたら、「Internet Explorer」を起動して、NTTドコモ開通 サイト(http://www.esite.mopera.ne.jp/r_open/mopera. html)にアクセスする。

画面の指示に従って開通の手続きを行ってください。

!ご注意

FOMAカード到着後30日経っても開通手続きを行っていない場合は、NTTドコモ側で自動的に開通を行う場合があります。

無線WANで インターネットに接続する

NTTドコモの無線WANサービスをご利用になるには、「ドコモ コネクションマネージャ」を使って接続します。

通信量や利用金額の目安は料金カウンターにて確認できます。(17ページ)

デスクトップ画面右下の通知領域にある 🔙 (VAIO Smart Networkアイコン)をクリックする。

「VAIO Smart Network | 画面が表示されます。

7

「無線 WAN」の 🐼 をクリックする。

無線WANの情報が表示されます。



!ご注意

お使いの機種により、表示される画面は異なります。

3

[接続]をクリックする。

「ドコモ コネクションマネージャ」が起動します。

4

はじめて「ドコモ コネクションマネージャ」を起動したときは、表示される設定ウィザード画面の指示に従って設定する。

設定ウィザードの使いかたについて詳しくは、[ヘルプ]をクリックして起動するヘルプをご覧ください。



(デヒント)

「利用機器設定」の画面で「検索」をクリックした際に、複数の機器が表示された場合は、無線WANのネットワークデバイスを選択してください。

<例>

Oualcomm Gobi 2000 HS-USB Mobile Broadband Device 9225

設定ウィザードが終了すると、「ドコモ コネクションマネージャ」のトップ画面が表示されます。



5

[接続する]をクリックする。

「ドコモ コネクションマネージャ」の使いかたについて詳しくは、 ?^^ルプ, - [^ルプ]をクリックして起動するヘルプをご覧ください。

(でヒント)

定額制のプランをお申し込みの場合でも、必要に応じて従量アクセスポイントに接続して無線WANをご利用になれます。

従量アクセスポイントへの接続方法について詳しくは、「ドコモ コネクションマネージャ」のヘルプをご覧ください。

『ご注意

- ネットワークに接続できないときは、本機のWIRELESSスイッチをいったん「OFF」にして、10秒程度待ってからもう一度「ON」にあわせてください。
- 本機の電源を切ったり、スリープモードや休止状態にしたりするときは、必ずネットワークへの接続を切ってから行ってください。

料金カウンターを表示する

「ドコモ コネクションマネージャ」のトップ画面で、 ¥ 料金 をク リックする。

料金カウンター画面が表示されます。

料金カウンターの使いかたについて詳しくは、 ?ヘルフ ー [ヘルプ]をクリックして起動するヘルプをご覧ください。

「ドコモ コネクションマネージャ のお問い合わせ先

ドコモ インフォメーションセンター

受付時間 午前9:00~午後8:00

ドコモの携帯電話からの場合(局番なし) 151(無料) ※一般電話などからはご利用いただけません。 一般電話などからの場合 0120-800-000(無料) ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。


線WAN機能を有効にする

本機のWIRELESSスイッチを「ON」にあわせる。

デスクトップ画面右下の通知領域にある 🖃 (VAIO Smart Networkアイコン)をクリックする。

「VAIO Smart Network | 画面が表示されます。

「無線WAN」の切り替えスイッチをクリックして「On」にする。

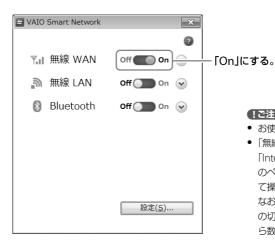

!ご注意

- お使いの機種により、表示される画面は異なります。
- 「無線WAN」の切り替えスイッチを「On」にすると、 「Internet Explorer」が起動して無線WANについて のページが表示されます。その場合は、画面に従っ て操作してください。

なお、無線WANについてのページは、「無線WAN」 の切り替えスイッチをはじめて「On」にしたときか ら数回表示されます。

(でヒント)

本体のWIRELESSランプが点灯しているか確認してください。

無線WANの通信を無効にするには

「VAIO Smart Network | 画面で、「無線 WAN」の切り替えスイッチをクリックして「Off」にします。 無線WAN機能が無効になります。

!ご注意

ネットワークに接続中は、接続を切ってから無線WAN機能を無効にしてください。

開通手続きをする

日本通信の無線WANサービスをご利用になるには、開通手続きが必要です。詳しくは、付属の「b モバイルDoccica スタートガイド をご覧ください。

!ご注意

- 本書では、「b-mobile 最大6カ月無料ワイヤレスネット接続パック」のVAIOをお買い上げいただいたお客様向けに、日本通信の無線WANサービスのご利用方法を説明しています。
- 本機に付属のFOMAカードは、日本通信の無線WANサービス専用です。

無線WANで インターネットに接続する

日本通信の無線WANサービスをご利用になるには、「bアクセス」を使って接続します。

デス

デスクトップの 💋 (bアクセスアイコン)をダブルクリックする。

「bアクセス」が起動します。



\mathcal{I}

[3G]または[WiFi]をクリックする。

- [3G]: NTTドコモのFOMAネットワークを使って接続するときにクリックします。
- [WiFi]:公衆無線LANスポットから接続するときにクリックします。 「bアクセス」の使いかたについて詳しくは、付属の「bモバイルDoccica スタートガイド」をご覧ください。

【ご注意】

- ネットワークに接続できないときは、本機のWIRELESSスイッチをいったん「OFF」にして、10秒程度待ってからもう一度「ON」にあわせてください。
- 本機の電源を切ったり、スリーブモードや休止状態にしたりするときは、必ずネットワークへの接続を切ってから行ってください。
- 日本通信の無線WANサービスをご利用になる場合は、「VAIO Smart Network」の次の機能は使えません。
 - 設定画面の「回線申込」および「回線開通」
 - 無線WANの「接続 |

通信時間/有効期限をチャージするには

1

「bアクセス」のトップ画面で、[charge]をクリックする。

画面の指示に従ってチャージしてください。

「bアクセス」のお問い合わせ先

日本通信株式会社 bモバイル・ヘルプデスク

電話番号: (03) 5767-9111 受付時間: 平日 9:00 ~ 18:00 Eメール: helpdesk@j-com.co.jp

ホームページ: http://www.bmobile.ne.jp/support/contact/index.html

注意事項

無線WAN機能のご使用にあたって

- ◆ 本機の無線WAN機能は、NTTドコモグループが提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。
- 本機の無線WAN機能は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中など電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であっても、ご使用になれない場合があります。

なお、電波が強く、電波状態の表示が良好で、移動せずに使用している場合でも通信が切断する ことがありますので、ご了承ください。

- 本機の無線WAN機能は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- 無線WAN機能を航空機内で使用することは、航空法などにより禁止されています。
- 航空機内では常に、無線WAN機能を無効にするか(12ページ)、本機のWIRELESSスイッチを「OFF Iにあわせてください。
 - 航空機での無線WAN以外のワイヤレス機能の使用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。
- 無線WAN機能を使ってインターネットに接続する際、本機に搭載されているOSやソフトウェアでインターネットに自動的にアクセスする機能が有効になっている場合、意図しないデータ通信により通信料が増大したり、有効通信速度が低下することがあります。
 Windows UpdateやVAIO Update、その他ソフトウェアの自動更新機能の動作には、十分ご注意ください。

修理時のご注意

- 修理時にお客様からお預かりできるものはソニー製品のみです。 FOMAカードはお客様にて保管してください。
- 修理でソニー製品をお預かりしている間も、NTTドコモが提供する各種サービスの基本料金がかかりますので、ご了承ください。

「FOMA」「mopera U」はNTTドコモの登録商標です。
「b-mobile」、「bモバイル」、「Doccica」は日本通信株式会社の登録商標です。